Für den australischen Vertrieb

Dieses Dokument enthält die Bedingungen der mit diesem Produkt gelieferten Garantie. Bitte ignorieren Sie alle anderen Darstellungen, die auf der Verpackung dieses Produkts angegeben sind oder mit diesem Produkt geliefert werden, die eine Garantie darstellen oder zu sein scheinen.

Diese Garantie wird von Scosche Industries, 1550 Pacific Ave, Oxnard, CA 93033 United States angeboten. Wir sind unter 1 (805) 486 4450 oder per E-Mail an sales@scosche.com erreichbar.

Vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse und Einschränkungen garantieren wir Ihnen, dass Sie ein Produkt direkt von uns oder von einem unserer autorisierten Händler kaufen und dass es keine Mängel enthält, die auf fehlerhafte Verarbeitung durch den Hersteller oder Materialien zurückzuführen sind. Diese Garantie gilt für 1 Jahr ab dem Kaufdatum.

Vorbehaltlich der Rechte, die Sie nach dem australischen Verbrauchergesetz haben, sind wir nicht haftbar für Mängel, die auf Schäden oder Verluste zurückzuführen sind, die durch Faktoren verursacht wurden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, für Produkte, die nicht gemä ß den mit dem Produkt gelieferten Pflege- oder Wartungsanweisungen gewartet wurden, für Änderungen an einem Produkt, die nicht von uns durchgeführt werden, oder für Schäden oder Mängel, die am Produkt aufgrund einer ungewöhnlichen oder nicht empfohlenen größ eren Störfall und auf Ersatz eines vernünftigerweise vorhersehbaren Verlustes oder Schadens. Sie haben auch das Recht, die Ware reparieren oder ersetzen zu lassen, wenn die Ware nicht von akzeptabler Qualität ist und der Fehler nicht auf einen schweren Fehler zurückzuführen ist. Verwendung entstehen. Wir haften nicht für besondere, indirekte, Folge- oder wirtschaftliche Verluste oder Schäden oder Gewinnverluste, die Ihnen oder einer anderen Person durch Handlungen oder Unterlassungen von uns entstehen.

Unsere Gesamthaftung im Rahmen dieser Mängelgewährleistung beschränkt sich auf den Ersatz der Ware. Alle Ansprüche im Rahmen dieser Garantie müssen bei Scosche Industries geltend gemacht werden. Scosche wird dann für Sie den Kontakt mit dem nächstgelegenen Unternehmen herstellen, das die Garantien übernimmt. Alle Rücksendungen von defekten Produkten werden auf Ihre Kosten versandt, um gegen einen Ersatz ausgetauscht zu werden. Diese Garantie gegen Mängel wird zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsbehelfen gewährt, die Ihnen nach dem Gesetz zustehen. Unsere Waren verfügen über Garantien, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem grö ß eren Störfall und auf Ersatz eines vernünftigerweise vorhersehbaren Verlustes oder Schadens. Sie haben auch das Recht, die Ware reparieren oder ersetzen zu lassen, wenn die Ware nicht von akzeptabler Qualität ist und der Fehler nicht auf einen schweren Fehler zurückzuführen ist.

SCOSCHE

FMT7

TUNEIN™

UNIVERSAL FM TRANSMITTER

PARTS INCLUDED:
(1) FM transmitter

A. FREQUENCIES
B. FREQUENCY SELECT BUTTON
C. 3.5MM CABLE
D. POWER SWITCH

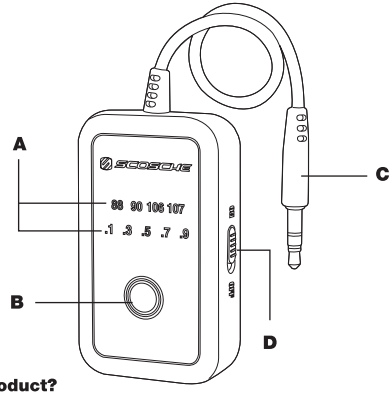

SPECIFICATIONS:
Modulation: FM stereo
Number of channels: 20
Range: 10 feet
Requires 2 AAA batteries (not included)
Run times:
In use: up to 15 hrs;
Standby: up to 45 days
Antenna: Built-in
Maximum undistorted audio input: 0.35v p-p

Questions?
Need help with your Product?
Call Customer Service at:
(800) 363-4490 x1

Register your product online at www.scosche.com/register

©2020 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

SI - 300FMT7 6/20

USING THE FMT7

Preliminary: Remove the battery compartment cover and insert (2) new AAA batteries* (not included). Rechargeable batteries may enhance the performance of the unit.

***DO NOT MIX alkaline, standard, or rechargeable batteries.**

1. Flip the switch on the right side of the unit to turn “ON” the FM transmitter.
2. The unit allows you to choose from 20 different frequencies: **88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 90.1, 90.3, 90.5, 90.7, 90.9, 106.1, 106.3, 106.5, 106.7, 106.9, 107.1, 107.3, 107.5, 107.7 & 107.9**.
   Select a frequency on the unit by doing the following:
   (A) Hold the down the frequency select button to toggle between the frequencies on the top row. This number will represent the number to the LEFT of the decimal.
   (B) Tap the frequency select button to toggle between the frequencies on the bottom row. This number will represent the number to the RIGHT of the decimal.

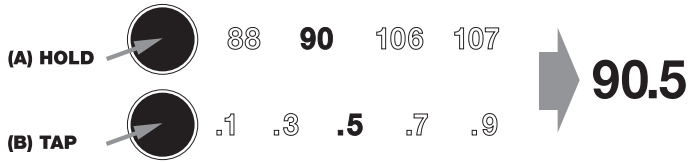

3. Match the radio to the frequency selected on the **FMT7**.
4. Choose a song to begin playing over the radio. If the sound is distorted, begin lowering the volume on the MP3 player’s volume to help lower the distortion.

FCC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb des Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss Interferenzen vertragen können, darunter auch Störungssignale, die unerwünschten Betrieb hervorrufen können.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen für vertretbaren Schutz gegen schädliche Störungen in einem Wohngebiet sorgen. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert Hochfrequenzabstrahlung und kann sich bei einer nicht den Anweisungen entsprechenden Installation und Verwendung negativ auf den Funkverkehr auswirken. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu beheben:

-- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verändern Sie den Standort.

-- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

-- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die über einen anderen Stromkreis versorgt wird als der Empfänger.

-- Wenden Sie sich an Ihre Vertriebsstelle oder an einen erfahrenen Radio- /Fernsehtechniker.

IC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht den lizensfreien RSS-Normvorgaben von Industry Canada. Der Betrieb des Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss Interferenzen vertragen können, darunter auch Störungssignale, die unerwünschten Betrieb hervorrufen können.

Das Gerät erfüllt die Ausnahme der routinemäßigen Evaluierungsgrenzwerte in Abschnitt 2.5 des RSS 102 und die Einhaltung der RSS-102 HF-Exposition, Benutzer können kanadische Informationen über die HF-Exposition und Einhaltung anfordern.

Für vollständige Garantiedetails, besuchen Sie uns bitte unter *www.scosche.com* oder kontaktieren Sie uns unter (800) 363-4490

ANWENDUNG DES FMT7

Vorbereitung: Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung und legen Sie (2) neue AAA-Batterien ein* (nicht enthalten). Wiederaufladbare Batterien können die Leistung des Geräts möglicherweise verbessern.

***Mischen Sie keine alkalischen, Standard- oder wiederaufladbaren Batterien.**

1. Betätigen Sie den Schalter auf der rechten Seite des Gerätes, um den FM-Sender „EINZUSCHALTEN" („ON").
2. Das Gerät ermöglicht Ihnen die Auswahl von 20 verschiedenen Frequenzen: **88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 90.1, 90.3, 90.5, 90.7, 90.9, 106.1, 106.3, 106.5, 106.7, 106.9, 107.1, 107.3, 107.5, 107.7 & 107.9.**

   Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Frequenz am Gerät zu wählen:

   (A) Drücken und halten Sie die Frequenzwahltaste, um zwischen den Frequenzen der oberen Reihe umzuschalten. Diese Zahl steht für die Zahl LINKS neben der Dezimalstelle.

   (B) Tippen Sie auf die Frequenzwahltaste, um zwischen den Frequenzen der unteren Reihe umzuschalten. Diese Zahl steht für die Zahl RECHTS neben der Dezimalstelle.

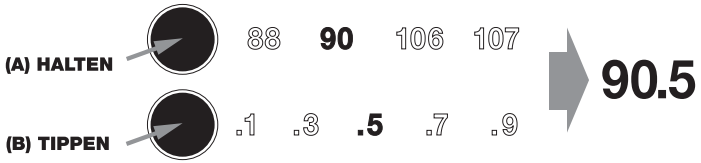

3. Passen Sie das Radio an die **FMT7** gewählte Frequenz an.
4. Wählen Sie einen Song, um mit der Wiedergabe über das Radio zu beginnen. Falls der Ton gestört ist, verringern Sie die MP3-Player-Lautstärke, um die Störung zu verringern.

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure,users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

For complete warranty details, please visit us at *www.scosche.com*
or call (800) 363-4490

For All Australian Sales

This document details the terms and conditions of the warranty provided with this product. Please disregard any other representations contained on this product's packaging or provided with this product which constitute or appear to constitute a warranty.

This warranty is offered by Scosche Industries, 1550 Pacific Ave, Oxnard, CA 93033 United States. We can be called on 1 (805) 486 4450 or emailed at sales@scosche.com

Subject to the exclusions and limitations set out below, we warrant to you that if you purchase a product directly from us, or from any of our authorized resellers, that it will not contain defects which are a result of faulty manufacturer workmanship or materials. This warranty subsists for 1 year from the date of purchase.

Subject to any rights you have under the Australian Consumer Law, we will not be liable for defects which are a result of damage or loss caused by factors beyond our control, any product which has not been maintained according to any care or maintenance instructions provided with the product, any alterations to a product which are not performed by us, or damage or defects caused to the product due to unusual or non-recommended use. We will not be liable for any special, indirect, consequential or economic loss or damage or loss of profits whatsoever suffered by you or any other person resulting from any act or omission by us.

Our total liability in respect of this Warranty against Defects is limited to the replacement of the goods.

Any claim made under this warranty must be made by contacting Scosche Industries. Scosche will then put you in touch with the closest company to you that will cover warranties. All Returns of defective product will be sent at your expense, to be exchanged for a replacement.

This Warranty against Defects is provided in addition to other rights and remedies that you may have at law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to major failure.

SCOSCHE

FMT7

TUNEIN™

UNIVERSAL FM-SENDER

MITGELIEFERTE TEILE:
(1) FM-Sender

A. FREQUENZEN
B. FREQUENZWAHLTASTE
C. 3,5 MM KABEL
D. NETZSCHALTER

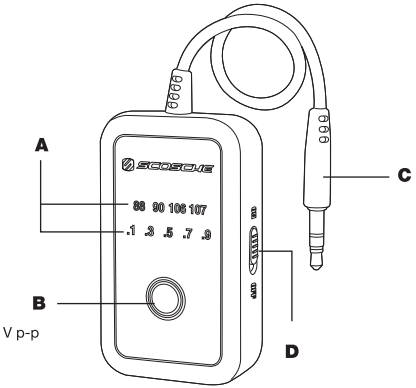

SPEZIFIKATIONEN:
Modulation: FM-Stereo
Anzahl von Kanälen: 20
Reichweite: 3,048 Meter / 10 Fuß
Benötigt 2 AAA-Batterien (nicht enthalten)
Laufzeiten: Im Einsatz: bis zu 15 Std.;
Standby: bis zu 45 Tage
Antenne: Eingebaut
Maximaler ungestörter Audioeingang: 0,35 V p-p

Fragen?
Benötigen Sie Hilfe mit Ihrem Produkt?
Rufen Sie den Kundeservice unter:
(800) 363-4490 x1 an.

Registrieren Sie Ihr Produkt online unter www.scosche.com/register

Para todas las ventas australianas

Para todas las ventas australianas Este documento detalla los términos y condiciones de la garantía proporcionada con este producto. Ignore cualquier otra representación contenida en el embalaje de este producto o suministrada con este producto que sea o que parezca ser una garantía.

Esta garantía es ofrecida por Scosche Industries, 1550 Pacific Ave, Oxnard, CA 93033 Estados Unidos. Nos puede llamar al 1 (805) 486 4450 o enviar un correo electrónico a sales@scosche.com

Sujeto a las exclusiones y limitaciones que se detallan a continuación, le garantizamos que si compra un producto directamente de nosotros o de cualquiera de nuestros revendedores autorizados, no contendrá defectos de fabricación o materiales defectuosos. Esta garantía es válida por 1 año a partir de la fecha de compra.

Sujeto a cualquier derecho que tenga bajo la Ley de Consumidores de Australia, no seremos responsables por los defectos que sean resultado de daños o pérdidas causadas por factores fuera de nuestro control, por cualquier producto que no haya sido mantenido de acuerdo con las instrucciones de cuidado o mantenimiento provistas con el producto, por cualquier alteración a un producto que no sea realizada por nosotros, o por daños o defectos causados al producto debido a un uso inusual o no recomendado. No seremos responsables por ninguna pérdida especial, indirecta, consecuente o económica, o por el daño o la pérdida de ganancias que sufra usted o cualquier otra persona, como resultado de cualquier acto u omisión por nuestra parte.

Nuestra responsabilidad total con respecto a esta garantía contra defectos se limita al reemplazo de las mercancías.

Cualquier reclamación realizada en virtud de esta garantía debe realizarse contactando a Scosche Industries. Scosche lo pondrá en contacto con la compañía más cercana que se encargue de cubrir las garantías. Todas las devoluciones de productos defectuosos se enviarán a su cargo, para para intercambiarlas por un reemplazo.

Esta garantía contra defectos se proporciona además de otros derechos y recursos que pueda tener de acuerdo con la ley. Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser excluidas bajo la Ley de Consumidores de

Australia. Usted tiene derecho a un reemplazo o reembolso en caso de una falla importante y a una compensación por cualquier pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que se reparen o reemplacen los productos si no tienen una calidad aceptable y la falla no equivale a una falla importante.

SCOSCHE

FMT7

TUNEIN™

ÉMETTEUR FM UNIVERSEL

PIÈCES INCLUSES :
(1) Émetteur FM

A. FRÉQUENCES

B. BOUTON DE SÉLECTION DE LA FRÉQUENCE

C. CÂBLE 3,5 mm

D. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

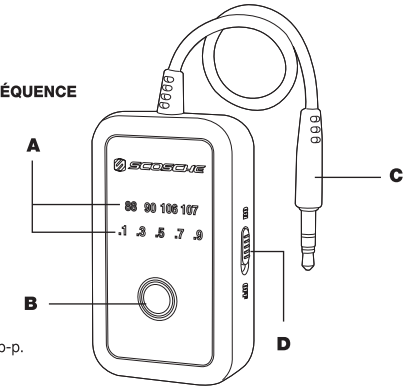

CARACTÉRISTIQUES :
Modulation : Stéréo FM
Nombre de canaux : 20
Portée : 10 pieds
Nécessite 2 piles AAA (non inclus)
Temps d'écoute :
En usage : jusqu'à 15 heures
En attente : jusqu'à 45 jours
Antenne : intégrée
Maximale d'entrée audio non faussée :0.35v p-p.

Vous avez des questions?
Vous avez besoin de l'aide avec l'un de nos produits?
Appelez notre Service à la clientèle en composant le
(800) 363 4490 poste 1

Enregistrez votre produit en ligne à www.scosche.com/register

UTILISATION DU FMT7

Étape préparatoire : Déposez le couvercle du compartiment à piles et installez 2 nouvelles piles AAA* (non inclus). Les piles rechargeables peuvent augmenter l'efficacité de l'appareil.

***NE MÉLANGEZ PAS les piles alcalines, standard ou rechargeables.**

1. Pour alimenter l'émetteur FM, positionnez l'interrupteur, situé à droite, à la position « MARCHE» .
2. L'appareil vous permet de choisir entre 20 fréquence différentes : **88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 89.9, 90.1, 90.3, 90.5, 90.7, 90.9, 106.1, 106.3, 106.5, 106.7, 106.9, 107.1, 107.3, 107.5, 107.7 & 107.9.** Sélectionnez une fréquence en effectuant les étapes suivantes :
   - **(A)** Appuyez et tenez le bouton de sélection de fréquence afin de basculer entre les fréquences de la rangée supérieure. Ce numéro représentera le numéro situé à GAUCHE de la décimale (voir au dessus).
   - **(B)** Appuyez sur le bouton de sélection de fréquence afin de basculer entre les fréquences de la rangée inférieure. Ce numéro représentera le numéro situé à DROITE de la décimale.

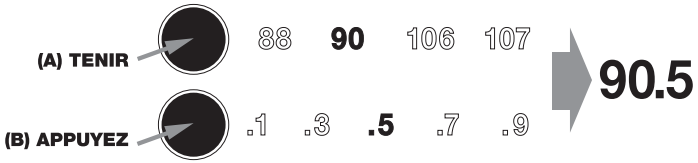

3. Apparier la fréquence du radio à celle sélectionnée sur le **FMT7**.
4. Choisissez une chanson afin de commencer à la faire jouer dans le radio. Si des distorsions sont présentes dans le son, baisser le volume sur le lecteur MP3 afin d'aider à diminuer la distorsion.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CANADIENSE

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El dispositivo cumple con la exención de los límites de evaluación de rutina en la sección 2.5 de RSS 102 y el cumplimiento con RSS-102 RF exposición, los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a RF y el cumplimiento.

Por detalles acerca de la garantía completa, visite *www.scosche.com* o llame al (800) 363-4490

USANDO EL FMT7

Preliminar: Saque la tapa del compartimiento de las baterías y coloque (2) baterías AAA* nuevas (no incluido). Las baterías recargables pueden llegar a mejorar el rendimiento de la unidad.

***NO MEZCLE baterías alcalinas, estándar o recargables**.

1. Mueva la llave del costado de la unidad para encender el transmisor de FM.
2. La unidad le permite escoger de entre 20 frecuencias difere: **88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9, 90.1, 90.3, 90.5, 90.7, 90.9, 106.1, 106.3, 106.5, 106.7, 106.9, 107.1, 107.3, 107.5, 107.7 & 107.9**. Seleccione una frecuencia en la unidad haciendo lo siguiente:
   (A) Mantenga presionado hacia abajo el botón de selección de frecuencia para cambiar entre las frecuencias de la línea superior. Este número representará el número a la IZQUIERDA del punto decimal (véase más arriba).
   (B) Presione el botón de selección de frecuencia para cambiar entre las frecuencias de la línea de abajo. Este número repre sentará el número a la DERECHA del punto decimal.

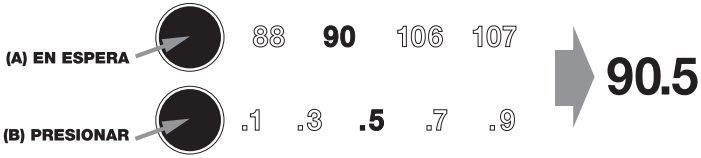

3. Sintonice la radio a la frecuencia seleccionada en el **FMT7**.
4. Escoja una canción para que empiece a escucharse por la radio. Si el sonido está distorsionado, comience a bajar el volumen del reproductor de MP3 para disminuir la distorsión.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CANADIENNE

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation habituelle de la section 2.5 de RSS 102 et de conformité avec l'exposition aux RF de RSS-102, les utilisateurs peuvent obtenir des informations sur l'exposition aux RF et leur conformité.

Pour les détails complets de la garantie, veuillez visiter notre site *www.scosche.com* ou composer le (800) 363-4490

Pour toutes les ventes en Australie

Ce document décrit les termes et conditions de la garantie fournie pour ce produit. Il faut rejeter toute autre représentation contenue sur l'emballage de ce produit ou fournie avec ce produit qui constitue ou semble constituer une garantie.

Cette garantie est offerte par Scosche Industries, 1550 Pacific Ave, Oxnard, CA 93033 United States. Il est possible de nous joindre par téléphone au 1-805-486-4450 ou par courriel à l'adresse sales@scosche.com

Sujet aux exclusions et limitations décrites ci-dessous, nous vous garantissons que si vous avez acheté ce produit auprès de nous directement, ou auprès de tout revendeur autorisé, qu'il ne présentera aucun défaut qui résulterait d'un vice de matériel ou de fabrication. Cette garantie subsiste pendant un (1) an de la date d'achat.

Sujet à tous droits qui vous sont octroyés conformément à la Loi australienne de protection du consommateur, nous ne sommes pas responsable des défaillances qui résultent d'un dommage ou de perte causées par des facteurs hors de notre contrôle, pour quelque produit qui n'aurait pas été entretenu conformément à quelque instruction d'entretien ou de soin fournie avec le produit, de toute altération à un produit qui n'aurait pas été réalisée par nos équipes, ou d'un dommage ou défaillance causé par un usage inhabituel ou non-recommandé. Nous ne sommes pas responsable pour quelque perte ou dommage spécial, indirect, consécutif ou de perte de profit que vous ou toute autre personne pourriez encourir résultant d'une action ou d'une omission par nous.

Notre responsabilité totale en respect de cette Garantie est limitée au remplacement du produit.

Toute réclamation sous cette garantie doit être faite en communiquant avec Scosche Industries. Scosche vous mettra ensuite en contact avec l'entreprise la plus près de vous qui couvrira les garanties. Tout retour de produit défectueux doit se faire à vos frais, pour échange par un produit de remplacement.

Cette garantie contre les défauts est fournie en plus des autres droits et recours qui vous sont légalement conférés. Nos biens sont couverts par une garantie qui ne peut pas être exclue, conformément à la Loi australienne de protection du consommateur. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement pour une défaillance majeure et pour une compensation de quelque perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation du produit ou à son remplacement si le produit n'offre pas une qualité acceptable, et que la défaillance ne crée pas une défaillance majeure.

SCOSCHE

FMT7

TUNEIN™

TRANSMISOR FM UNIVERSAL

PARTES INCLUIDAS:
(1) Transmisor de FM

A. FRECUENCIAS

B. BOTÓN DE SELECCIÓN DE FRECUENCIAS

C. CABLE DE 3,5mm

D. LLAVE DE ENCENDIDO

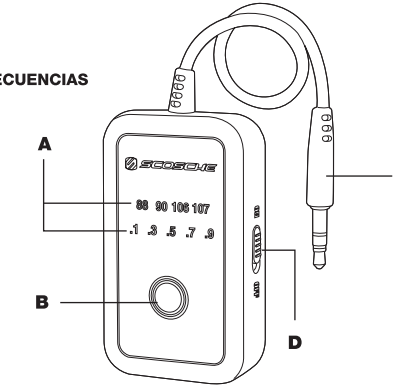

ESPECIFICACIONES:
Modulación: FM estéreo
Cantidad de canales: 20
Rango: 10 pies
Requiere 2 baterías AAA (no incluido)
Tiempo de funcionamiento:
En uso: hasta 15 horas;
En reposo: hasta 45 días
Antena: incorporada
Máxima de entrada de audio
sin distorsiones: 0.35v p-p.

¿Preguntas?
¿Necesita ayuda con su producto?
Llame al Servicio al Cliente al
1 (800) 363 4490 x1

Registre su producto por internet en www.scosche.com/register